



Baby Press

Made with Love.

Manuale d'Uso

Termopressa Compatta





Sono vietate la riproduzione, la memorizzazione e la trasmissione, totali o parziali, del presente documento in qualsiasi forma senza la preventiva autorizzazione scritta di **SISER S.r.l.**

SISER S.r.l., nell'ottica di un costante miglioramento e sviluppo dei propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le specifiche, le dotazioni e le istruzioni per l'uso e la manutenzione in qualsiasi momento e senza preavviso.

Indice

Precauzioni di sicurezza	4-5
Descrizione del prodotto	7
Parametri di base	8
Accensione/Spegnimento	9
Impostazione del tempo – Modalità Semplice	10
Impostazione del tempo – Modalità Professionale	11
Impostazione della temperatura – Modalità Semplice	12
Impostazione della temperatura – Modalità Professionale	13
Posizionamento e conservazione del prodotto	15
Dismissione e smaltimento	16
Termini di garanzia	17



Istruzioni di Sicurezza

Per ridurre il rischio di infortuni, morte o danni a persone o cose dovuti a scosse elettriche o incendi, attenersi alle seguenti precauzioni di sicurezza!

Garanzia

Se entro 24 mesi il prodotto presenta un guasto di funzionamento elencato nella “Tabella dei Guasti di Prestazione del Prodotto” e confermato dal produttore, il cliente ha diritto all'assistenza gratuita.

Se il periodo di garanzia è scaduto, o se il danno è causato da forza maggiore o da errato utilizzo/fattori umani, la macchina non sarà coperta da garanzia e le riparazioni saranno a carico dell'utente.

Istruzioni di Sicurezza:

1. Scollegare la spina durante lo spostamento della macchina.
2. Scollegare la spina durante l'installazione di accessori.
3. Posizionare su una superficie piana e stabile e utilizzare in ambiente ben ventilato.
4. Indossare dispositivi di protezione individuale durante l'uso.
5. Non utilizzare la macchina in ambienti pericolosi.
6. Non utilizzare la macchina in caso di malfunzionamento.
7. Non smontare né riparare autonomamente la macchina.
8. Non utilizzare prese di corrente non idonee.
9. Non toccare la piastra riscaldante quando la macchina è in funzione.
10. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite da una persona responsabile della loro sicurezza.
11. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
12. Solo per uso domestico.



Descrizione del Prodotto

Maniglia ergonomica →

Spegnimento automatico →

Schermo display →

Riscaldamento uniforme →

Punta di precisione →

Base di sicurezza →



Parametri di Base

Modello	Tensione nominale	Frequenza nominale	Potenza nominale
P0203	220V	50hz	300W
P0203	120V	60hz	150W
Area di trasferimento	3.5"x2.3" (9cmx5.8cm)		
Materiale	Plastica / Lega		



Termovinile
Tempo (65 S) Temperatura (165°C/329°F)



Carta per sublimazione
Tempo (30 S) Temperatura (210°C/410°F)

I parametri sopra indicati sono forniti a titolo di riferimento.
L'utente è invitato a regolare le impostazioni in base ai diversi materiali.

Accensione / Spegnimento




ACCENSIONE: tenere premuto per 3 secondi.
SPEGNIMENTO: tenere premuto per 3 secondi.

Avvio del conto alla rovescia:

Premere brevemente il pulsante per avviare il timer.

Fine del conto alla rovescia:


Premere nuovamente con un breve impulso per arrestare il timer e fermare il conteggio.

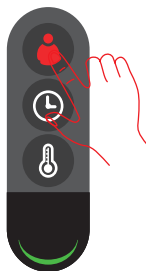

Fahrenheit / Celsius

Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti

TEMPO e **TEMPERATURA** per **3 secondi** per cambiare l'unità di misura della temperatura.

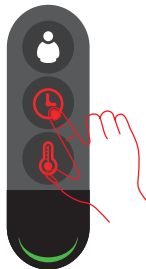

Impostazione Tempo – Modalità Semplice/Professionale




Modalità Semplice:

ON
intervallo 10-120"
con step da 5" secondi.



Modalità Professionale:

OFF
intervallo 10-999"
con step da 1" secondo.

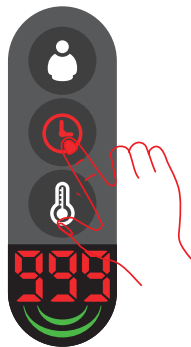

Impostazione Temperatura – Modalità Semplice/Professionale




Modalità Semplice:

ON
4 livelli predefiniti.



Modalità Professionale:

OFF
intervallo 140-410°F
con step di 1°F.

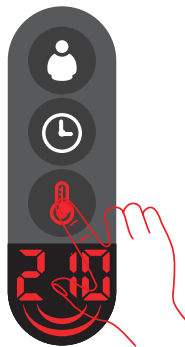

NB: La temperatura è indicata in gradi F.

Impostazione Tempo & Temperatura – Procedura

Collegare la presa di corrente.
Non premere il tasto ACCENSIONE.



Selezionare l'impostazione del **TEMPO** desiderata:
premere il tasto TEMPO per **5"**.
Per passare dalla selezione della modalità **ON (Semplice)** alla
modalità **OFF (Professionale)**, premere per altri **5"**.
Attendere che la scritta scompaia dal display.



Selezionare l'impostazione della **TEMPERATURA** desiderata:
premere il tasto TEMPERATURA per **5"**.
Per passare dalla selezione della modalità **ON (Semplice)** alla
modalità **OFF (Professionale)**, premere per altri **5"**.
Attendere che la scritta scompaia dal display.

Una volta definite le due impostazioni desiderate, accendere la
macchina premendo il tasto ACCENSIONE per **5"**.

Impostazione Tempo & Temperatura – Procedura

Premere brevemente il tasto **TEMPO** per impostare i secondi desiderati.



Il tasto **TEMPO** funge da **+**.

Il tasto **TEMPERATURA** funge da **-**.

Attendere qualche secondo.

Premere brevemente il tasto **TEMPERATURA** per impostare i secondi desiderati.



Il tasto **TEMPO** funge da **-**.

Il tasto **TEMPERATURA** funge da **+**.

Una volta selezionate le impostazioni desiderate, premere brevemente il tasto **ACCENSIONE** per azionare il **TIMER**.

Premendolo di nuovo brevemente per fermare il **TIMER**.



Posizionamento e Conservazione del Prodotto


Durante l'uso, la piastra riscaldante (A) rimane ad alta temperatura: deve essere sempre posizionata sulla base di sicurezza (B) per evitare rischi.

A: Piastra riscaldante

B: Base di sicurezza

Conservazione

1. Dopo lo spegnimento, attendere il completo raffreddamento del prodotto.
2. Avvolgere il cavo di alimentazione e riporre il prodotto nella confezione originale, conservandolo in un luogo asciutto e sicuro.

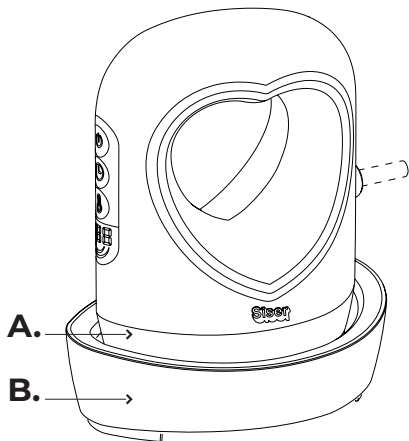

Dismissione e smaltimento

In caso di dismissione, la macchina deve essere suddivisa in componenti omogenei, da smaltire secondo la normativa vigente.

Le parti sostituite non devono essere disperse nell'ambiente, ma smaltite correttamente secondo le disposizioni locali.

I componenti principali sono: acciaio, lana di roccia, alluminio e plastica.

Il simbolo



indica che il prodotto è soggetto a “raccolta differenziata”.

L'utente deve conferire il rifiuto presso un centro di raccolta autorizzato o riconsegnarlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio equivalente.

In Italia, lo smaltimento abusivo è sanzionato ai sensi dell'art. 255 e seguenti del D.Lgs. n. 152/06.

Termini di Garanzia

SISER S.r.l. garantisce la macchina **BABY PRESS** per un periodo di 24 mesi dalla data di spedizione.

La garanzia è da ritenersi valida solo se il prodotto è stato utilizzato correttamente secondo le istruzioni contenute nel presente manuale.

Durante il periodo di garanzia, eventuali parti difettose saranno riparate o sostituite gratuitamente presso la sede SISER S.r.l. di Vicenza.

Le parti sostituite devono essere restituite a Siser S.r.l. dopo la sostituzione. Le spese di trasporto e spedizione dei ricambi sono a carico dell'acquirente.

Sono esclusi dalla garanzia:

Materiali di consumo e parti soggette a normale usura;

Danni dovuti a uso improprio o manutenzione non conforme.

Le riparazioni o sostituzioni effettuate durante il periodo di garanzia non prorogano la durata della stessa.



Handbuch auf Deutsch herunterladen



Download the manual in english



Téléchargez le manuel en français



Baby Press

Made with Love.

Quali piccole meraviglie creerai!



Baby Press

Made with Love.

SISER S.r.l.

Viale della Tecnica, 18
36100 VICENZA, ITALY
tel. +39 0444 287960
fax +39 0444 287959

info@siser.it - www.siser.com

